












8. Наденьте ручку фиксатора на стойку фиксатора. Совместите отверстия деталей и вставьте в совмещённые отверстия игольчатый шплинт.

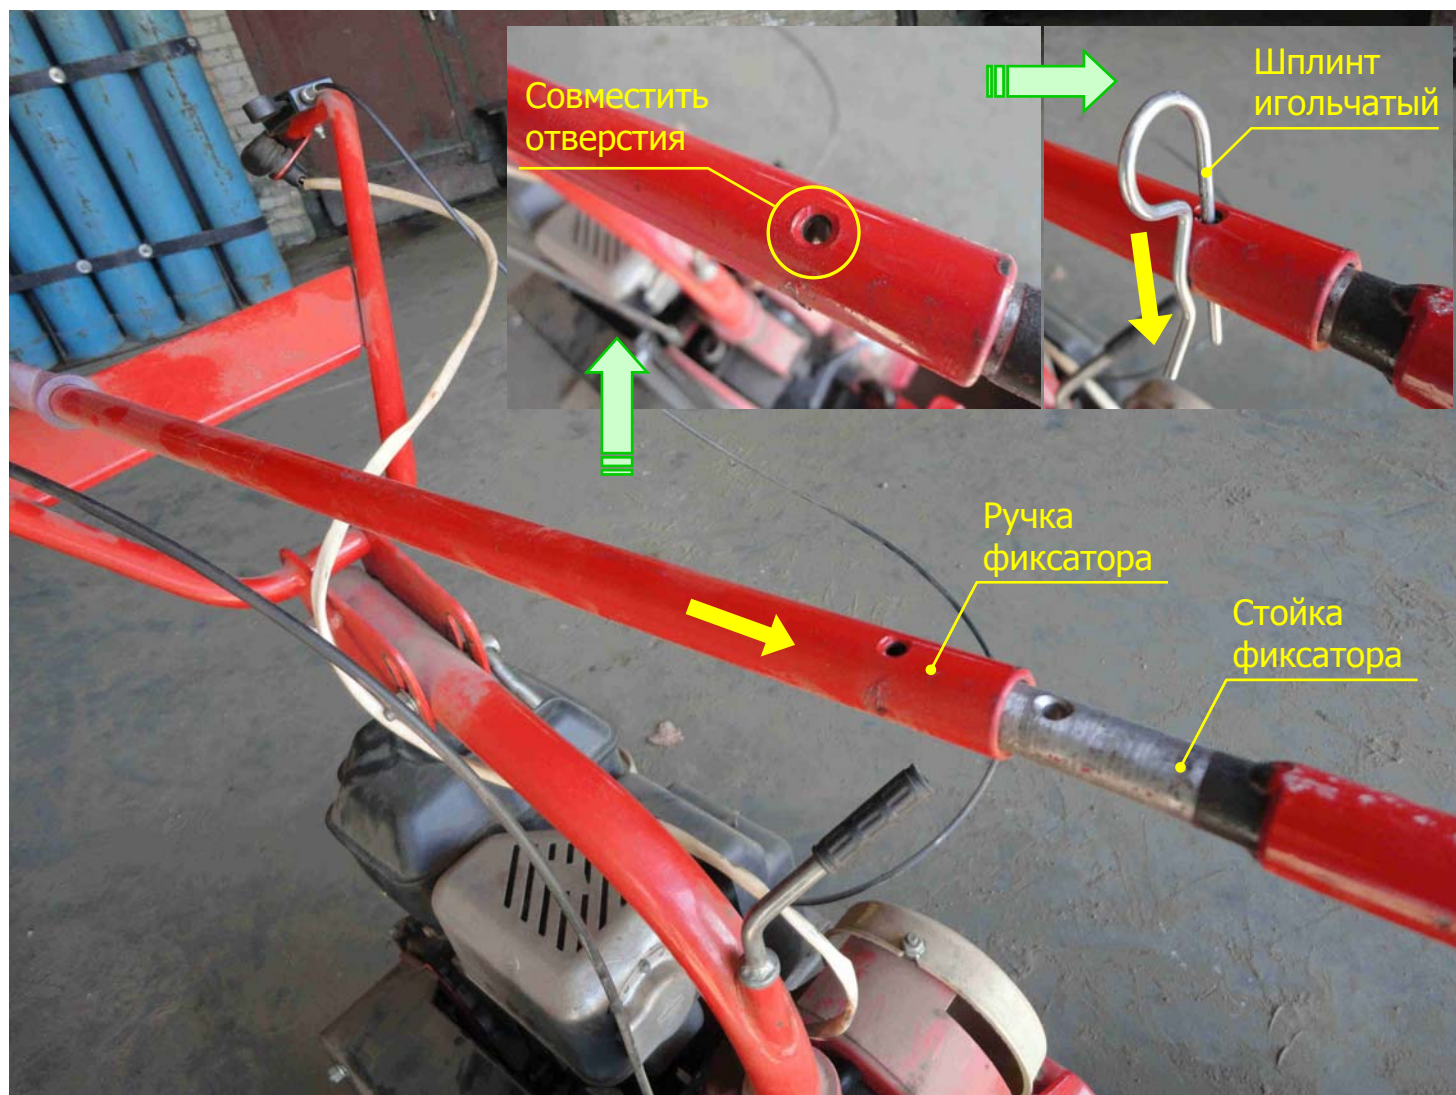

9. Установите опору мотоблока в транспортное положение

